

RADI CLOUD

雲端管理系統

使用教學手冊

STEP 1 登入雲端系統

STEP 2 上傳素材

STEP 3 新增輪播節目

STEP 4 新增互動節目

STEP 5 編輯節目

STEP 6 審核播放

STEP 7 設定設備ID

STEP 8 節目發布



目 錄

第一章、	軟體介紹	1
第二章、	登入說明	2
第三章、	介面介紹	2
第四章、	素材管理	3
4-1、	文件 (檔案)	3
4-1-1、	建立目錄	4
4-1-2、	素材的上傳、編輯、刪除	5
4-1-3、	檢視及搜尋素材	7
4-2、	RSS	8
4-3、	版型	8
第五章、	節目管理	9
5-1、	輪播節目	10
5-2、	互動導覽	13
5-3、	插播節目	16
5-4、	節目編輯	19
5-4-1、	節目排版	20
5-4-2、	插入素材	25
5-4-3、	觸控式電子看板觸發設定	26
5-4-4、	預覽	27
5-5、	節目播放狀態及節目群組審核	28
第六章、	設備管理	29
第七章、	遠端監控	30
第八章、	統計報表	30
第九章、	製作範例	31
第十章、	常見問題	32

圖目錄

圖 1 入門簡易流程	1
圖 2 登入畫面	2
圖 3 「瑞迪數位雲端管理系統」介面	2
圖 4-1-a 建立目錄及子目錄	4
圖 4-1-b 新增素材	5
圖 4-1-c 刪除素材	6
圖 4-1-d 編輯素材	6
圖 4-1-e 素材管理-檢視模式	7
圖 4-1-f 素材管理-搜尋功能	7
圖 4-2-a RSS	8
圖 4-3-a 版型	8
圖 5 節目管理介面	9
圖 5-1-a 新增輪播節目群組	10
圖 5-1-b 編輯及刪除輪播節目群組	10
圖 5-1-d 輪播節目-新增節目	11
圖 5-1-e 輪播節目-編輯、刪除與複製節目	12
圖 5-2-a 新增互動導覽節目群組	13
圖 5-2-b 編輯與刪除互動導覽節目群組	13
圖 5-2-d 互動導覽-新增節目	14
圖 5-2-e 互動導覽-編輯、複製與刪除節目	15
圖 5-3-a 插播節目-新增插播節目群組	16
圖 5-3-b 插播節目-編輯、複製與刪除任務	17
圖 5-3-c 插播節目-新增節目	18
圖 5-3-d 插播節目-編輯節目	18
圖 5-3-e 插播節目-編輯節目	19
圖 5-4-a 節目編輯	19
圖 5-4-b 編輯佈局介面介紹	20
圖 5-4-c 時間物件設定	21
圖 5-4-d 時間物件中文字型設定比較	21
圖 5-4-e 文字物件表示方式	22
圖 5-4-f 物件上按右鍵的快速選單	23
圖 5-4-g 編輯佈局範例	24
圖 5-4-h 編輯內容操作	25
圖 5-4-i 設定圖片輪播效果	25
圖 5-5-j 觸控式電子看板互動設定	26

圖 5-4-k 預覽	27
圖 5-5 審核及播放狀態	28
圖 6-2-a 電子看板連線狀態	29
圖 6-2-b 設定節目發佈	29
圖 8 統計報表	30
圖 9-1 製作範例-飯店	31
圖 9-2 製作範例-飯店	31



第一章、軟體介紹

瑞迪國際股份有限公司，以多年來豐富的開發成果及銷售經驗為基礎打造專業的顯示設備服務商。因應新世代互動式影音服務的發展，開發數位電子看板 (Digital Signage) 設備，包含壁掛/落地/移動/觸控電子看板，擴大商用市場，強化應用面及普及性。於系統應用及整合開發、設計、服務上，以專業技術服務團隊研發雲端播放管理系統軟體，透過中華電信建置雲端系統代管服務，達到全方位整合，並以多年累積經驗，提供更多元便利的解決方案。

在應用方面，客戶能透過本系統輕易的自行更新看板資訊，使用簡易的操作介面排製版面、播放天氣及 RSS 訊息，除了將海報文宣數位化，有效減少長期印刷成本外，也能成功吸引消費者的目光注視停留。而在觸控式電子看板上，能更進一步的設計互動式效果，將看板成為一個互動的溝通平台，甚至是一個導覽系統，快速傳遞有效資訊給各應用場合的目標客戶族群。

- 『瑞迪數位雲端管理系統』入門簡易流程



圖 1 入門簡易流程

第二章、登入說明

依照指示輸入用戶名、密碼、客戶域及驗證碼即可登入。

(系統維護時間：每周四凌晨 02:00am-03:00am，該時段將無法連線)



圖 2 登入畫面

第三章、介面介紹



圖 3 「瑞迪數位雲端管理系統」介面

第四章、素材管理

『瑞迪數位雲端管理系統』素材採用集中管理方式，圖片、影片都須上傳到「素材管理」頁面，並審核後才可使用，使用者可自行新增目錄(資料夾)及子資料夾來管理素材。

素材格式說明：

圖片格式	影片格式
解析度：72 dpi 以上。	格式：MPEG-4。
格式 JPG、PNG。	FPS：30fps 以下。
色彩模式：RGB 色彩。	容量：建議在 1G 內。
長寬請勿超過 1920X1920px (像素)。	長度：建議 10 分鐘內。

***素材檔名請勿超過十字元。**

4-1、 文件 (檔案)

上傳:上傳素材
 下載:將素材下載至個人電腦
 編輯:編輯素材資訊
 校驗:確認素材是否還存在
 刪除:刪除素材
 審核:素材上傳後須經過審核才可使用

上傳後自動審核，預設值為打勾

4-1-1、建立目錄

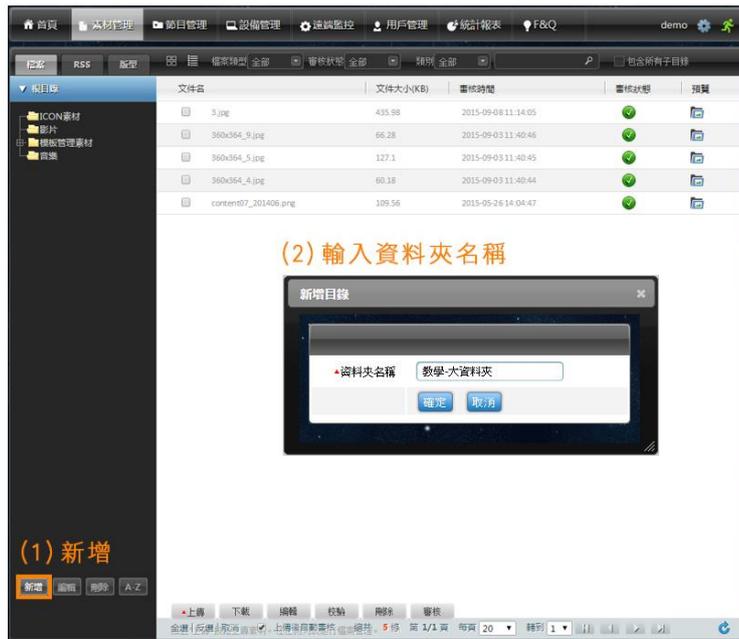


圖 4-1-a 建立目錄及子目錄

4-1-2、素材的上傳、編輯、刪除

● 新增素材

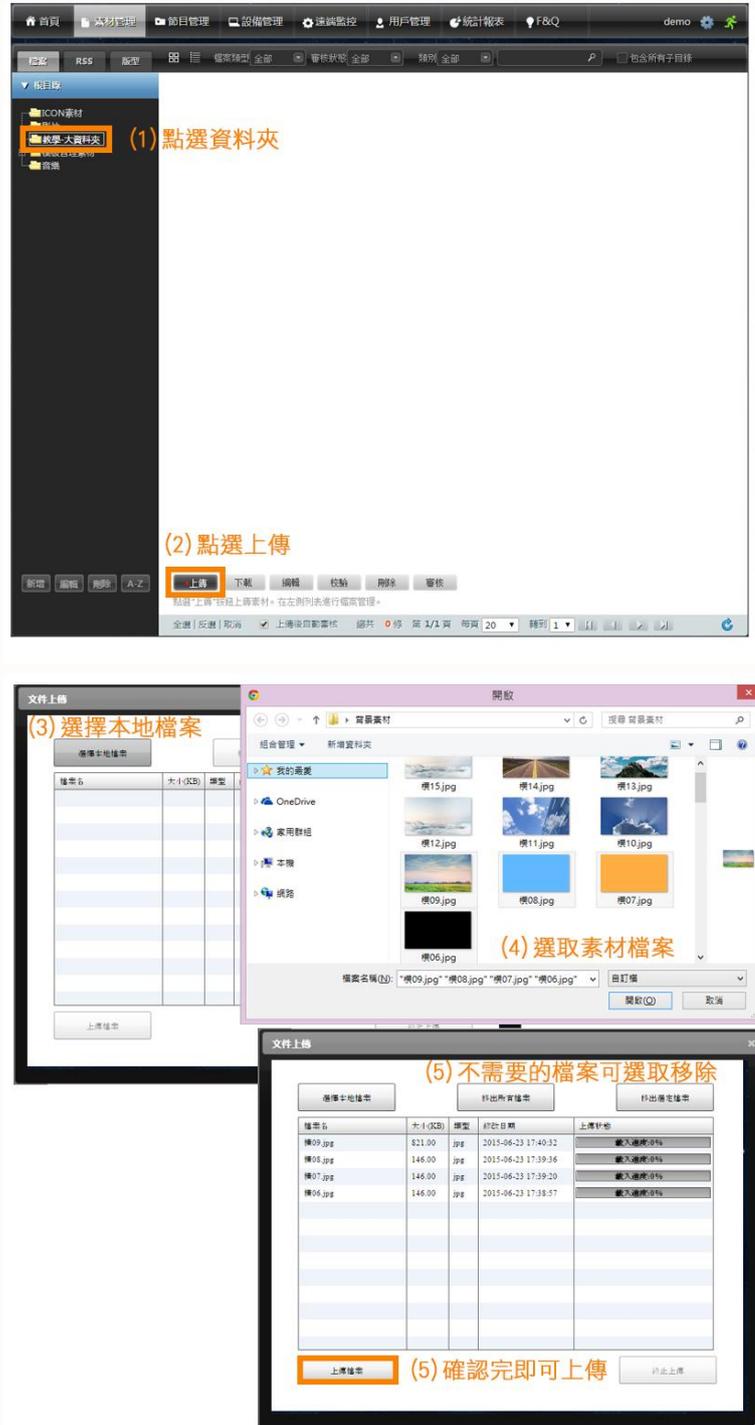


圖 4-1-b 新增素材

- 刪除素材

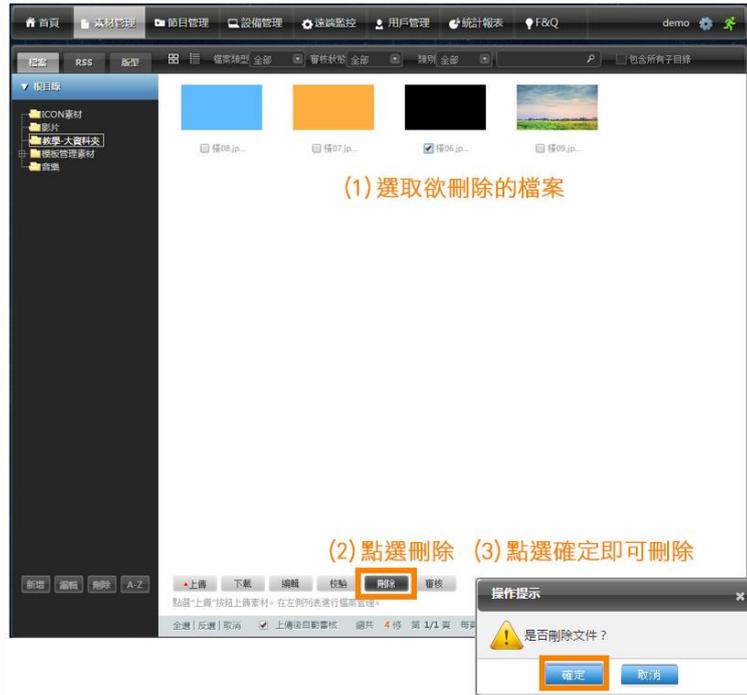


圖 4-1-c 刪除素材

- 編輯素材

在編輯文件中可任意修改文件名及描述，但必須注意：
不可「修改」或「刪除」副檔名! 否則編輯將會失敗。

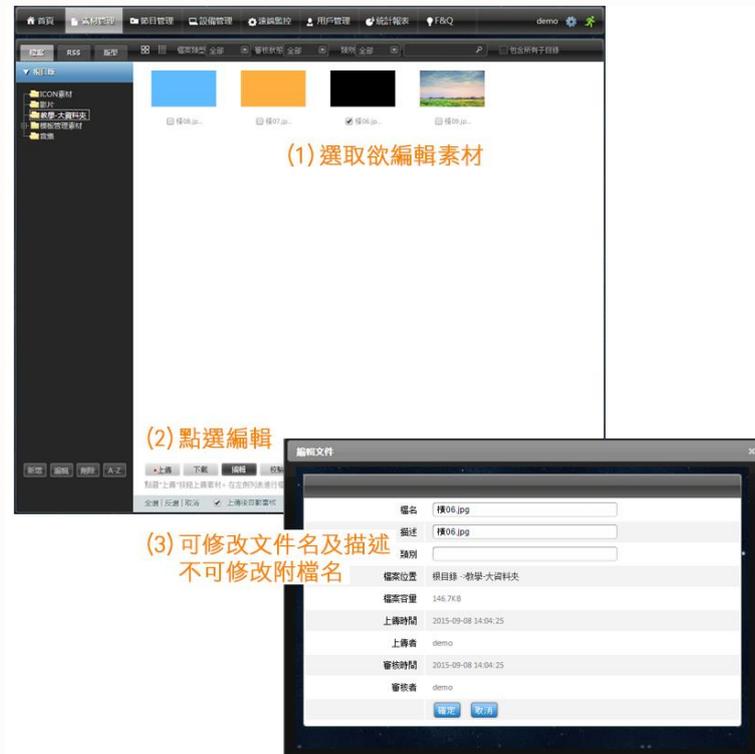


圖 4-1-d 編輯素材

4-1-3、檢視及搜尋素材

● 檢視模式

(1) 檢視模式分為縮略視圖及列表視圖

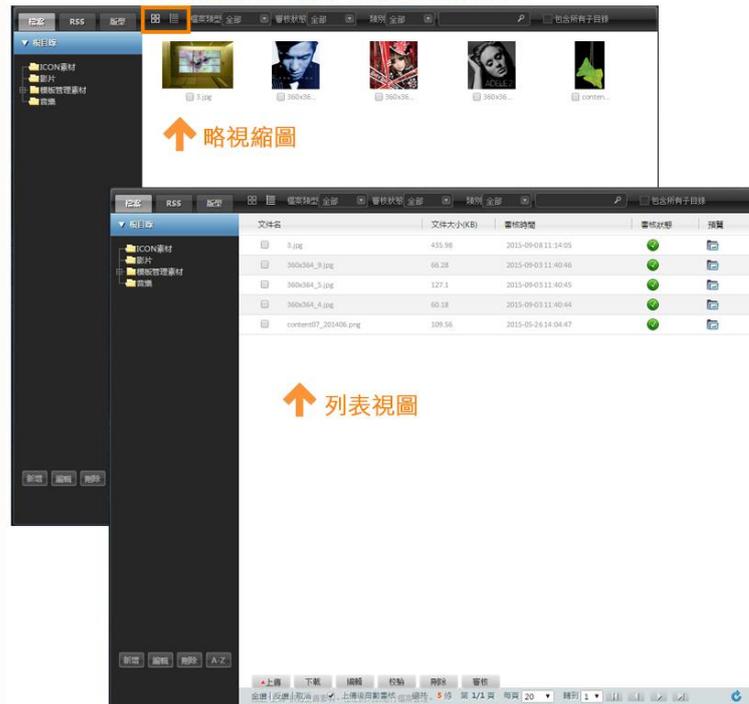


圖 4-1-e 素材管理-檢視模式

● 搜尋功能

可選擇搜尋時是否包含子目錄



圖 4-1-f 素材管理-搜尋功能

4-2、 RSS：詳細操作請查閱”RSS 標籤軟體設定教學手冊”。

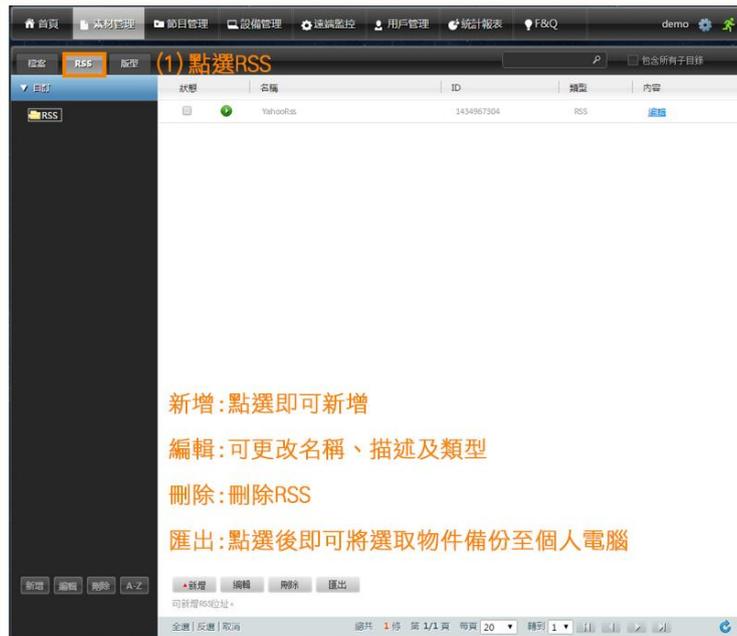


圖 4-2-a RSS

4-3、 版型

在素材管理-版型中，預設基本版型直式八款、橫式八款，可直接套用至節目管理中快速編輯。

也可自行新增、編輯常用的版型，免除重複新增節目的節目排版。節目排版可查看「第五章、節目管理」中「5-5、節目編輯」。



新建版型：
輸入版型基本資訊
注意：
版型分類及解析度新增
完畢後無法再修改

圖 4-3-a 版型

第五章、節目管理

播放管理包括輪播節目、互動節目及插播節目，主要功能為設計電子看板螢幕的顯示內容。三種節目的播放優先順序為 插播節目>輪播節目>互動節目。

輪播節目中的播放方式為，開機後會不停播放輪播節目，必須藉由開啟「進入互動」才會進入互動節目。而觸發方式會因硬體的不同而有不同的應用方式：

- 「非觸控式電子看板」需藉由遙控器來控制及觸發互動節目。
- 「觸控式電子看板」則是藉由使用者直接點選螢幕來觸發互動節目。關於觸發教學可看 5-5、節目編輯。

節目管理介面

播放狀態	節目名稱	解析度	編輯	節目排程	預覽
01 播放	4567	1080x1920	節目排程 插入黑柱	輪播中	
02 播放	資訊介紹	1080x1920	節目排程 插入黑柱	輪播中	
03 播放	設備介紹_錄	1080x1920	節目排程 插入黑柱	輪播中	
04 播放	歡迎來賓	1080x1920	節目排程 插入黑柱	輪播中	
05 播放	123	1080x1920	節目排程 插入黑柱	輪播中	

新增:新增節目
複製:複製選取節目
編輯:修改節目名稱及描述
刪除:刪除選取節目
上移/下移:上移/下移選節目

新增 複製 編輯 刪除 上移 下移

節目群組 節目列表

圖 5 節目管理介面

5-1、 輪播節目

輪播節目是指在一個節目群組中，不停輪播群組中的所有節目。

5-1-1、輪播節目群組

- 新增輪播節目群組



圖 5-1-a 新增輪播節目群組

- 編輯及刪除輪播節目群組



(3) 如欲刪除節目群組，一樣勾選後，點選刪除



圖 5-1-b 編輯及刪除輪播節目群組

- 複製輪播節目群組



圖 5-1-c 複製輪播節目群組

5-1-2、輪播節目

- 新增節目

新增節目可選擇空白版型或是瑞迪提供之基本版型。
 新增完成後。注意：**解析度設定後無法再更改。**



(1) 選擇節目群組後點選新增



圖 5-1-d 輪播節目-新增節目

- 編輯、刪除與複製節目



編輯：勾選節目並點擊編輯



刪除：勾選節目後點擊刪除並點選確定即可

複製：勾選節目並點擊複製，複製節目可選擇節目群組



圖 5-1-e 輪播節目-編輯、刪除與複製節目

5-2、 互動節目

5-2-1、互動節目群組

- 新增互動節目群組

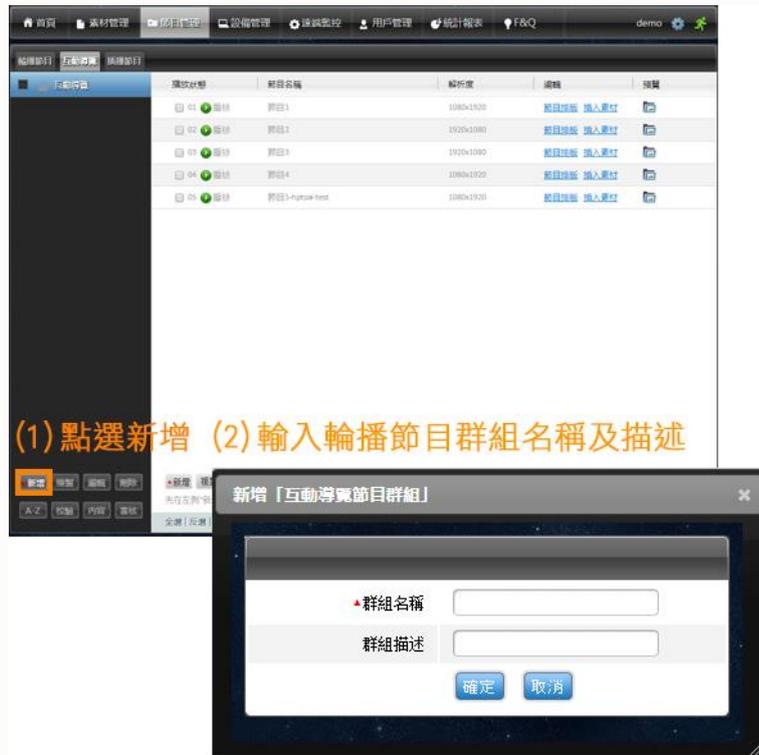


圖 5-2-a 新增互動節目群組

- 編輯、刪除與複製互動導覽節目群組



圖 5-2-b 編輯與刪除互動節目群組



圖 5-2-c 複製互動節目群組

5-2-2、互動節目

● 新增節目

互動節目除設定節目名稱及解析度外，可針對每一節目設置播放時間：

- 無人互動，X 秒後退出。
自動退出至輪播節目，若無指定輪播節目，X 秒後則會跳轉至互動導覽第一個節目。
- 無人互動，播放一遍後退出。
- 無人互動，持續播放不退出。



圖 5-2-d 互動節目-新增節目

● 編輯、刪除與複製節目



(2) 可修改節目名稱、描述及播放方式



(2) 可修改節目名稱、描述及播放方式



(3) 複製節目可選擇目標群組



圖 5-2-e 互動導覽-編輯、複製與刪除節目

5-3、 插播節目

插播節目是最高優先順序的任務，插播節目中可設定播放時間，當時間一到，會中斷其他節目的播放，開始播放插播節目。

當插播節目同步後，終端會在指定的時間開始播放插播任務，並在結束時間終止。插播方式分為兩種：一直(插播不間斷)、間隔(與輪播交互)

- 「一直」的特性是，插播任節目的插播次數或是結束時間未到前，其他任務都無法播放。
- 「間隔」則是當全部的插播節目播畢，會接著播放一個輪播節目，接著再繼續播放插播任務，直到結束時間或是插播次數結束。

● 新增插播節目群組



圖 5-3-a 插播節目-新增插播節目群組

- 編輯、複製與刪除插播節目群組



刪除：刪除插播節目群組



複製：複製插播節目群組



圖 5-3-b 插播節目-編輯、複製與刪除任務

- 新增插播節目



(2) 輸入節目名稱、描述、選擇解析度



圖 5-3-c 插播節目-新增節目

- 編輯、複製與刪除插播節目



編輯：可修改節目名稱及描述



圖 5-3-d 插播節目-編輯節目



編輯：可修改節目名稱及描述



刪除：刪除插播節目



圖 5-3-e 插播節目-編輯節目

5-4、 節目編輯

在雲端管理系統中，節目就是電子看板上顯示的內容，接下來將介紹如何利用「節目排版」、「插入素材」製作節目。



圖 5-4-a 節目編輯

5-4-1、節目排版

節目排版是用來排製版面，使用者可以任意插入右方物件選項列表的選項，也可利用下方功能選項來命名、調整大小、座標位置及設定進階選項。

預覽：可預覽在電子看板顯示之畫面

重設：回到最後存檔的佈局內容

儲存：節目排版完一定要按儲存才能進入編輯內容




圖 5-4-b 編輯佈局介面介紹

- 物件選項列表
 - 影片：可新增影片物件至佈局區域內。
 - 圖片：可新增圖片物件至佈局區域內。
 - 文字：可新增文字物件至佈局區域內，包括了靜態文字與跑馬燈文字。
 - RSS：可置入 RSS 訊息，詳細操作請查閱” RSS 標籤軟體設定教學手冊”。
 - 混播：可新增混播物件至佈局區域內，此區塊可輪流播放圖片檔與影片檔。
 - USB：可新增 USB 物件至佈局區域內，播放外接 USB 的圖片或影片至此物件區域內。
 - 時間：可呈現日期、時間及星期。
 - 天氣：可選擇用文字或圖片呈現天氣及溫度。
 - Logo：此區塊功能與圖片相同。
 - 網頁：可播放指定網頁內容(觸控版支援手指點擊連結)。

- 物件選項特殊按鈕


- 時間

當選取的物件有中文字時，必須點選物件，並選擇功能選項的「進階」按鈕，將字型選擇中文字型(例如：微軟正黑體、新細明體等)，否則預覽將會變成亂碼。

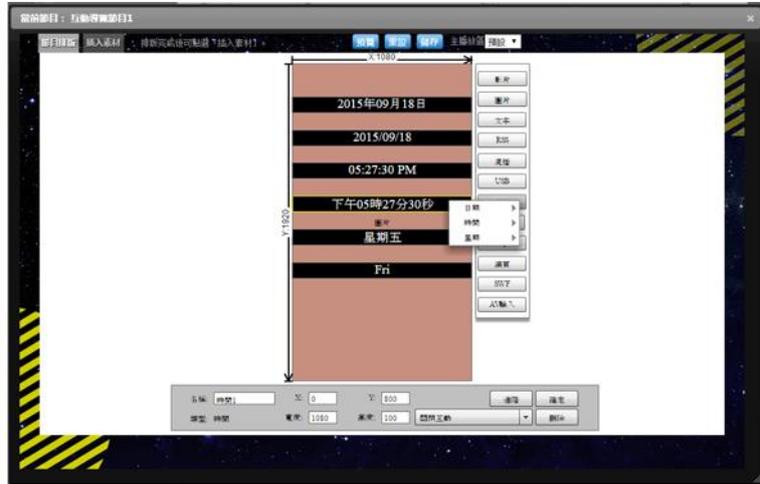

- (1) 點選日期
- (2) 點選進階
- (3) 進階裡可更改對齊方式、字型及顏色

圖 5-4-c 時間物件設定

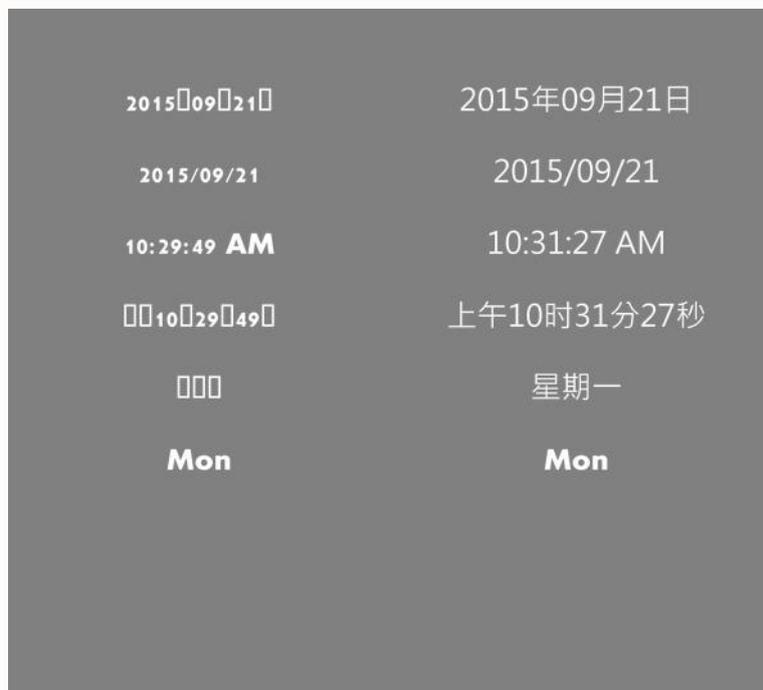


未設定中文字型

有設定中文字型


圖 5-4-d 時間物件中文字型設定比較

➤ 文字

文字物件最多能夠顯示二十個字，當你的文字長度超過你所設定的寬度、或超過二十個字時，可選擇表示方式：選擇「多行文字」，文字會採用多行的方式顯示。

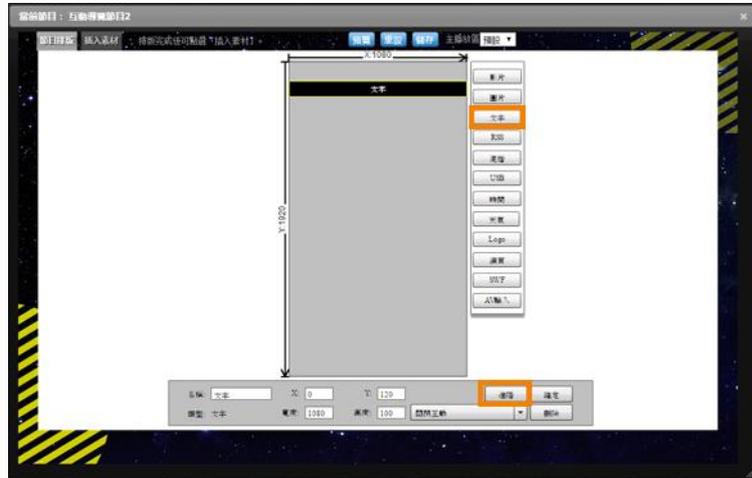

(1) 選取文字物件後點選進階

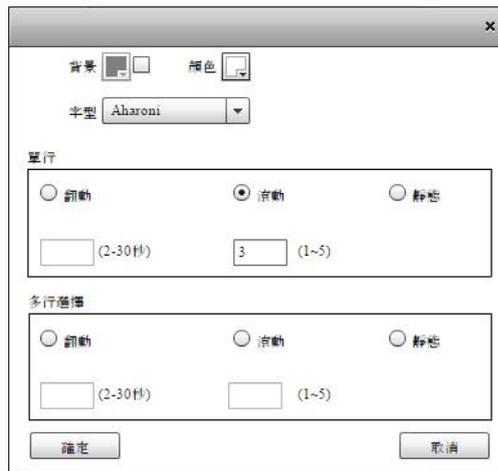

(2) 可修改文字顏色/文字背景顏色/字型/文字表示方式

圖 5-4-e 文字物件表示方式

- 物件快速選單

在物件上按滑鼠右鍵會跳出快速選單

上移一層: 將選取物件上移一層。

下移一層: 將選取物件下移一層。

置頂: 將選取物件上移至最頂層。

置底: 將選取物件下移至最底層。

鎖定比例: 鎖定縮放時的比例。

全螢幕: 將螢幕放大至滿版尺寸。

4:3: 自動設定物件比例為 4:3。

5:4: 自動設定物件比例為 5:4。

16:9: 自動設定物件比例為 16:9。

參考背景: 選取素材來為區塊大小的比例做一個依據。

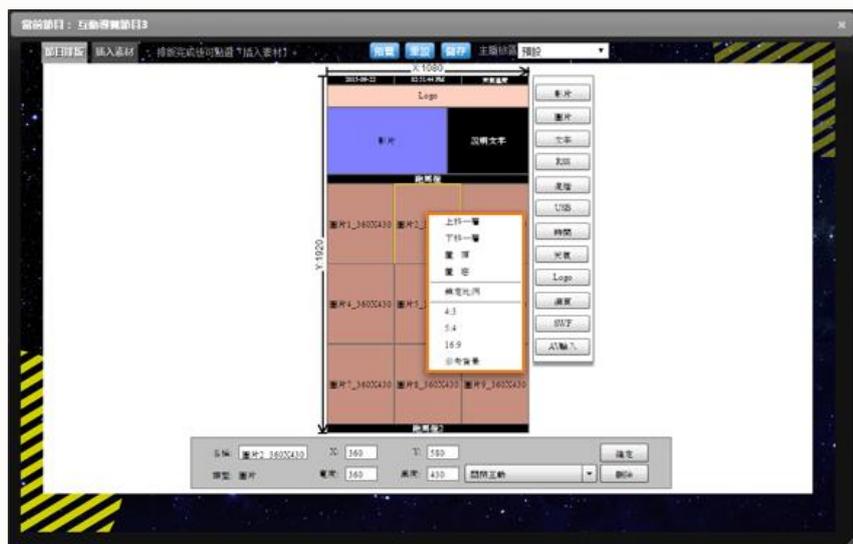


圖 5-4-f 物件上按右鍵的快速選單

- 節目排版範例 (瑞迪基本版型)

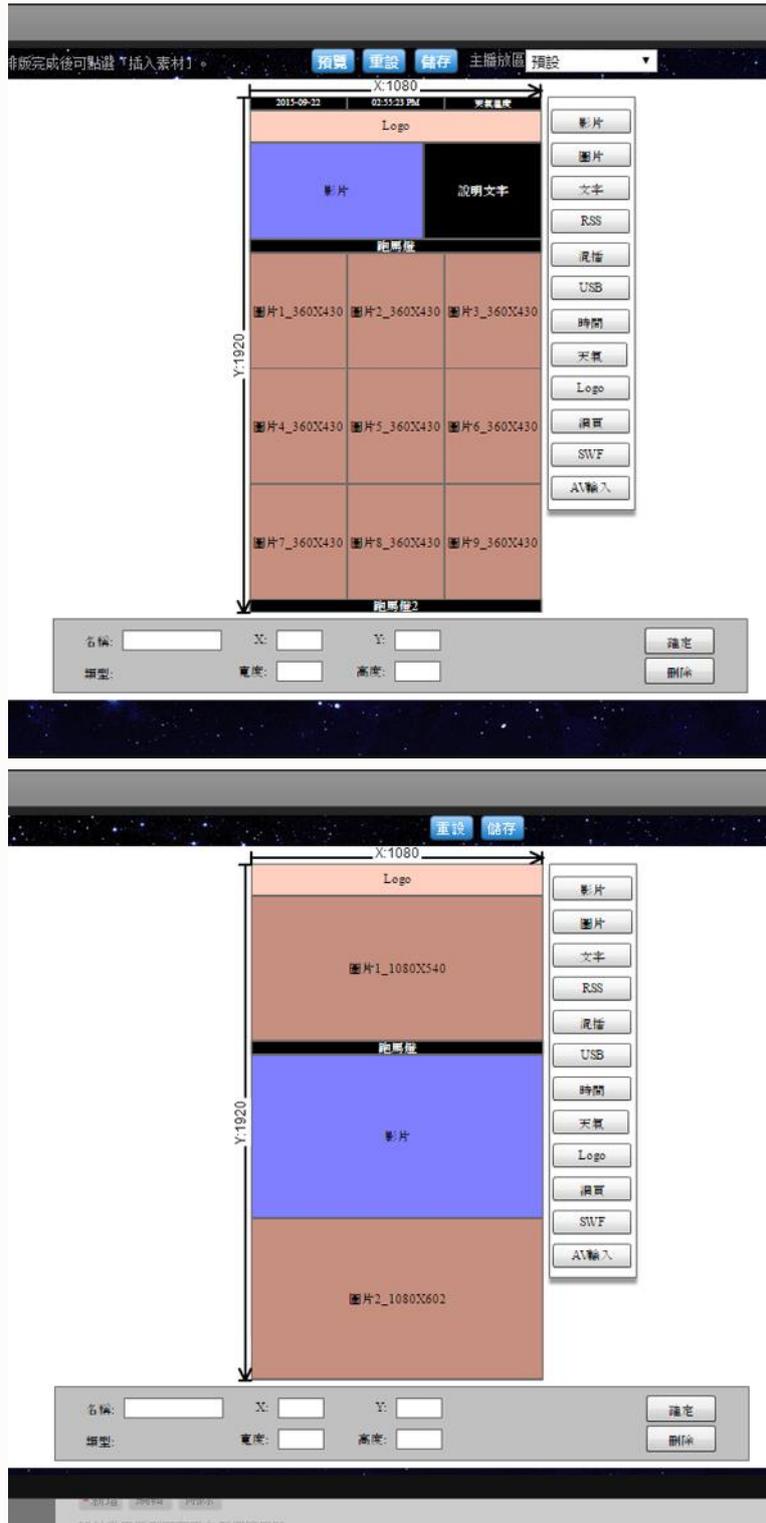


圖 5-4-g 節目排版範例

5-4-2、 插入素材

插入素材是在已編輯好的節目排版中，對每個物件進行編輯。編輯內容時滑鼠左鍵點擊物件區域，即會進入編輯畫面。圖片、影片、混播、編輯介面可選取素材來新增；文字、網頁則可新增文字/網址。

(1) 在插入素材中，滑鼠點擊物件即可進入編輯畫面



(3) 文字/網頁物件點選後則可以點選新增來輸入文字/網址



圖 5-4-h 編輯內容操作

(1) 圖片物件可上傳多張圖片進行圖片輪播



(2) 勾選圖片並點選編輯即可編輯播放屬性



圖 5-4-i 設定圖片輪播效果

5-4-3、觸控式電子看板觸發設定

非觸控式電子看板是藉由遙控器輸入節目編號來跳轉互動節目，所以在後台並不需要特別設定。但觸控式電子看板是藉由直接點選螢幕作為觸發，所以我們必須在「節目排版」裡做設定。

點選欲作為觸發 (按鈕功能) 的物件並點選下方互動



圖 5-5-j 觸控式電子看板互動設定

在輪播節目中，設定「互動」即會跳進對應互動導覽內的第一個節目 (互動導覽的第一個節目播放狀態需打開)；而在互動節目中，設定「互動」時則可以設定要切換到哪一個節目。



〔輪播節目〕

設定為打開狀態，使用者點選物件後即會跳進互動導覽的第一個節目




〔互動導覽〕

可設定物件的滑動，也可選擇點選物件後要跳進哪一個互動節目

(續) 圖 5-4-j 觸控式電子看板互動設定

5-4-4、預覽


節目編輯完後，可預覽播出情況。此部分須注意，在後台的預覽情況並無法和電子看板百分之百吻合(例如:圖片輪播切換方式)，所以建議編輯一部分後可直接到電子看板上實際預覽。

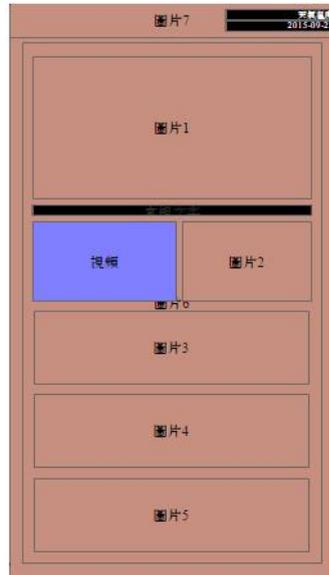

[節目排版]



[預覽]

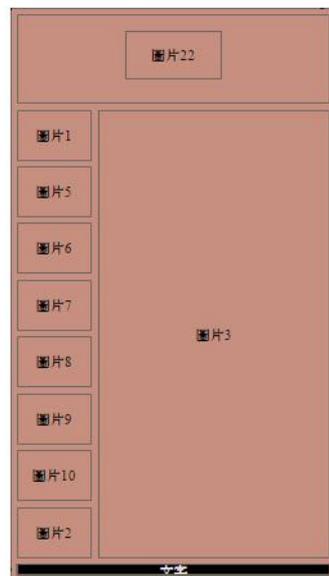

[節目排版]




[預覽]

圖 5-4-k 預覽

5-5、 節目播放狀態及節目群組審核

每當新增、編輯完節目群組或節目，節目群組列表上的即會呈現紅色狀態，這代表編輯的內容並未同步到電子看板裝置上，若想在電子看板上預覽目前編輯的狀況，必須先進行「審核」的動作。

(1) 審核前任務會呈現紅色狀態

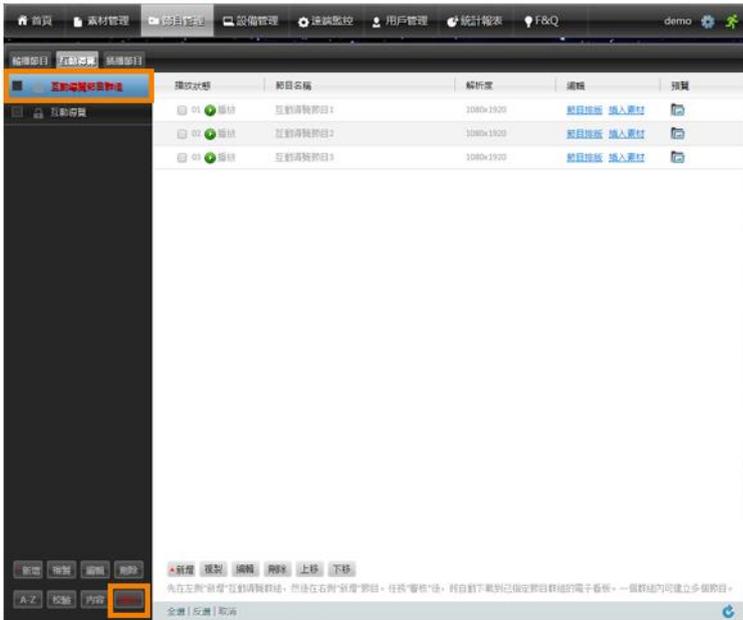

(2) 勾選任務並點選審核再確認後，即可完成審核



(3) 審核完成，節目群組將變為白色



播放狀態	節目名稱	解析度
<input type="checkbox"/>	1 節目A	1080x1920
<input type="checkbox"/>	2 套用模板	1080x1920
<input type="checkbox"/>	3 2	1920x1080

可針對節目設定播放狀態，綠色為正常播放
橘色為暫停播放

圖 5-5 審核及播放狀態

第六章、設備管理

設備管理中可新增、刪除電子看板設備，並進一步指定播放節目。

- 連線狀態

網路狀態代表了終端連線的成功與否

✖ 紅色代表未連線

終端ID	終端名稱	最近連線	下載進度	任務狀態	軟體狀態	網路狀態	日誌
000000ABCDEF	操作手冊範例	從未		未同步	已同步	✖	查看

新增 批次 編輯 刪除 匯入 匯出 播放任務 插播字幕 遠程監控 終端升級 異常分析 終端報表 擷取畫面

✔ 綠色代表已連線

終端ID	終端名稱	最近連線	下載進度	任務狀態	軟體狀態	網路狀態	日誌
000000ABCDEF	操作手冊範例	5小時前	已完成	已同步	已同步	✔	查看

新增 批次 編輯 刪除 匯入 匯出 播放任務 插播字幕 遠程監控 終端升級 異常分析 終端報表 擷取畫面

圖 6-2-a 電子看板連線狀態

- 節目發佈

設定完成的電子看板 ID 必須設定節目發佈，電子看板才能正確顯示您所設計的節目，在正確連線的狀態下，電子看板會自動執行下載和同步。

(1) 勾選電子看板 ID，並選取節目發佈

電子看板ID	電子看板名稱	最近連線	下載進度	節目更新	城市	網路狀態	日誌
<input checked="" type="checkbox"/>	瑞迪測試	1小時前	214.0MB/214.1MB	未同步	台中	✔ 在線	查看

編輯 **▶ 節目發佈**

(2) 選擇您電子看板對應的(欲播放的)輪播節目、互動導覽及插播節目

設定電子看板: 瑞迪測試 ID: _____

選擇節目群組	輪播節目	互動導覽	插播節目
	瑞迪版型(勿更動...)	請選擇	請選擇
節目版本	2015/9/22 下午 05:30:08		
當前節目群組	瑞迪版型(勿更動)		
當前節目版本	2015/9/22 下午 05:30:08		

(3) 選取完後確認指定

操作提示

請指定?

圖 6-2-b 設定節目發佈

第七章、遠端監控

遠端監控中可對電子看板進行重啟、待機、喚醒、截圖等操作。以下針對部分操作進行說明：

- 異常分析

異常分析會統計終端主機在指定時間內的異常情況，包括播放異常、時間異常、重啟異常和關機異常。

- 播放異常：當節目播放未在影片正常時間+30 秒內播放完畢時，即會被系統判定為播放異常。
- 時間異常：當終端主機的時鐘與伺服器的時鐘差異超過五分鐘時，即會被系統判定為時間異常。
- 重啟異常：在指定期間內，終端主機重啟次數超過規定次數(次數上限可在介面中設定)，即會被系統判定為重啟異常。
- 關機異常：當終端主機在非開機時段內有開機或上限之度動作，即會被系統判定為關機異常。

- 設備報表

設備報表可匯出 EXCEL 報表至您的電腦，報表中包含時段、設備 ID、設備名稱、播放異常、時間異常、重啟異常、開機狀況。

第八章、統計報表

統計報表中的播放統計可指定在特定時間日期範圍內，不同終端或是不同檔案中的統計報表資訊。報表中包含了時段、名稱、設備、檔案大小、播放次數、播放方式、檔案的總播放時長(秒)等等資訊。而感應統計部分為系統維護人員專用，使用者無法查詢其中資訊。



讀取統計：依照使用者選擇讀取報表，若無特別指定範圍則會顯示所有終端及檔案的統計資訊

匯出報表：產生EXCEL檔統計報表



20140820
+164558-r
eport.xls

圖 8 統計報表

第九章、製作範例



編輯佈局

預覽

圖 9-1 製作範例-飯店



編輯佈局

預覽

圖 9-2 製作範例-飯店

第十章、常見問題

- **Q：**為什麼節目編輯完預覽狀況也正常，但是電子看板上面看不到呢？
A：如果電子看板上無法正常顯示您所製作的節目，請確認以下幾點您是否有做到：
 - (1) 設備管理中的節目發佈是否有**指定**您需要播放的輪播節目、**互動導覽**及**插播節目** (提醒您，欲在電子看板上預覽的節目所屬之節目群組，需與設備管理中的節目發佈相符) (請參考圖 6-2-b)。
 - (2) 您的節目是否已經**經過審核**，此部分可檢查您的節目是否為紅色字體，若為紅色字體代表任務並未審核 (請參考圖 5-6)。
 - (3) 查看設備管理中節目狀態是否已同步及網路狀態是否正常 (請參考圖 6-2-a)。
 - (4) 按下遙控器中間的「i」按鈕，查看目前網路連接狀態是否正常。若網路設備沒變動過情況下網路依然不通，請將網路設備電源關掉重新開機，或查明網路費用有無繳納。
- **Q：**我在節目排版中設計了跑馬燈型態的滾動文字，為什麼在電腦預覽時文字內容只顯示一半？
A：部分物件電腦預覽節目效果僅能到達 90%，無法百分之百相符 (例如文字效果及圖片輪播效果)，如需觀看完整之效果，需直接在電子看板上查看。
- **Q：**我在插入素材中設計了輪播圖片，為什麼在電腦預覽時圖片都沒有按照我所選擇的特效切換？
A：部分物件電腦預覽節目效果僅能到達 90%，無法百分之百相符 (例如文字效果及圖片輪播效果)，如需觀看完整之效果，需直接在電子看板上查看。

- Q：為什麼素材一直上傳失敗？
A：請檢查您的素材名稱是否過長，若名字超過 20 字元則無法上傳，或是圖片的圖像解析度太大 (例如:8k x 4k)。
- Q：我的電子看板是觸控版，但是為什麼我點擊電子看板卻沒有跳轉節目呢？
A：請確認以下幾點您是否有做到：
 - (1) 請確認是否正確設定觸控按鈕，請參考 5-5-3 觸控式電子看板觸發設定。
 - (2) 輪播任務的互動設為「打開」會跳轉到互動任務的第一個節目，請確認**互動任務的第一個節目**是否為播放狀態，若為暫停狀態，請將它打開。
 - (3) 設備管理中的節目發佈是否有**指定**您所需要播放的輪播節目、互動導覽 (提醒您，欲在電子看板上預覽的節目所屬之節目群組，需與設備管理中的節目發佈相符) (請參考圖 6-2-b)。
 - (4) 您的任務是否已經**經過審核**，此部分可檢查您的節目群組列表是否為紅色字體，若為紅色字體代表任務並未審核 (請參考圖 5-6)。
- Q：為什麼節目播一下子就跳掉了呢？
A：請查看節目的**主播放區**，主播放區的秒數須設定為您預計播放的時間。
- Q：電子看板的保固期限是多久呢？
A：非人為因素損壞情況下 (需經本公司判定) 電子看板保固期限為一年。
- Q：我如果有關於電子看板的問題要撥打哪隻電話？
A：若有維修或使用上的問題請撥打客服專線 (0800-789995) 或使用 LINE 線上即時客服。

Radi



瑞迪國際股份有限公司
Radi International Corporation Ltd.

管理處：402台中市南區工學二街18-5號

TEL：+886-4-2262-9588

E-mail：service@radi.com.tw

官方網站：http://www.radi.com.tw

服務據點 |

北區：新北市汐止區大同路一段308-2號 南區：台南市東區裕忠路188號

中區：台中市南區工學二街18-5號 高屏：高雄市左營區左營大路2-53號

雲嘉：雲林縣虎尾鎮長春路36-1號 花東：花蓮市建國路218號